
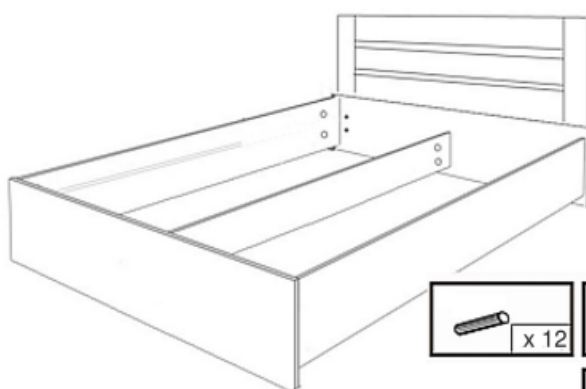
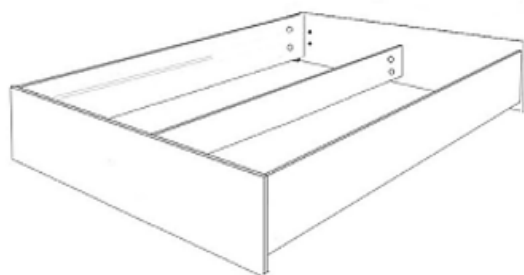


Dôležité!
Lamela pod rošt - pri nohách.

1.

Pripevnite bočnice a stredný panel k prednému panelu postele.

Použite excentrické zámky a spojovacie čapy.

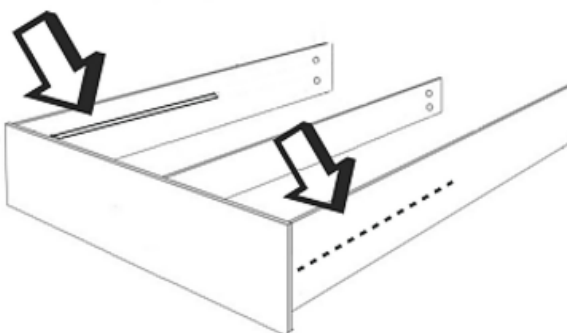

2.

Pripevnite bočnice a stredný panel k zadnému panelu postele. Použite excentrické zámky a spojovacie čapy.




Dôležité!

Pri upevňovaní bočníc k prednému a zadnému panelu postele dbajte na dodržanie pravého uhla.

3.

Prichyťte dno úložného priestoru k posteli. Použite klince.

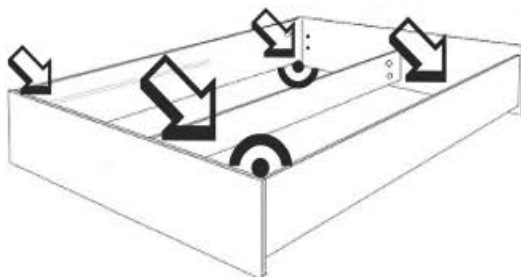

4.

Priskrutkujte čelo postele k zadnému panelu postele. Použite špeciálne skrutky.

